MAESTRO 2025

Belgacom vous remercie d'avoir choisi le Maestro 2025, un téléphone pour la maison et pour le bureau offrant des prestations avancées comme l'affichage du numéro des appels entrants et la mémorisation du numéro, de l'heure et de la date d'appel.

Déclaration de conformité CE

La société Industrie Dial Face S.p.A., sise 4 via Canzo à Peschiera Borromeo 20068 (MI) Italie, déclare sous sa propre responsabilité que l'appareil téléphonique Maestro 2025 est conforme aux normes suivantes:
EN 55024, EN 55022 – Compatibilité électromagnétique
EN 41003, EN 60950 – Sécurité électrique
et répond aux exigences de la Directive 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 1999 relatif aux appareils radio et aux appareils terminaux de télécommunication et la reconnaissance de leur conformité réciproque.
La conformité à ces prescriptions est attestée par la marque CE

Emploi de l'appareil

L'appareil a été conçu pour être connecté au réseau téléphonique analogique de Belgacom.

Consignes importantes

Ne pas utiliser l'appareil dans des milieux excessivement humides, poussiéreux, saturés de gaz ou exposant l'appareil au contact de l'eau. De plus, ne pas exposer l'appareil aux rayons solaires ou autres sources de chaleur. Il est conseillé de ne pas placer l'appareil sur une surface glissante ou délicate et de l'installer à une distance d'au moins un mètre de tout autre dispositif source de parasites comme les appareils sans fil, les beepers, les téléviseurs, les appareils industriels, etc. Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide ou antistatique, ne pas utiliser de chiffons secs ou de détergents corrosifs. Au cas où l'appareil resterait débranché du réseau pour être conservé, il est conseillé de retirer les piles de leur logement afin d'éviter que toute fuite du liquide qu'elles contiennent ne puisse endommager les contacts.
Chacune de ces conditions peut compromettre le fonctionnement et l'esthétique du produit dans le temps.
Pour des raisons de sécurité, débrancher toujours le câble du réseau avant d'intervenir dans le logement des batteries, tant pour leur remplacement que pour l'entretien de l'appareil.
Conserver soigneusement ce manuel d'utilisation et respecter les normes concernant l'environnement au moment de la mise au rebus de l'appareil.

SOMMAIRE

INTRODUCTION 1
Déclaration de conformité CE 1
Emploi de l'appareil 1
Consignes importantes 1
SOMMAIRE 2

1. INSTALLATION ET MISE EN MARCHE
1.1 Description de l'appareil 4
1.2 Symboles de l'écran 4
1.3 Contenu de la boîte 5
1.4 Installation de l'appareil 5
1.5 Installation au mur 6
1.6 Mise en marche de l'appareil 6
1.7 Remplacement des piles 6
1.8 Caractéristiques techniques et fonctionnelles 7

2. PERSONNALISATION
2.1 Personnalisation de l'appareil 8
2.1.1 Réglage de la date et de l'heure 8
2.1.2 Réveil / Rendez-vous (Uniquement avec piles) 8
2.1.3 Connexion aux PABX 9
2.1.4 Réglage du Flash 10
2.1.5 Choix du mode de sélection DC / DTMF 10
2.1.6 Choix du type de mélodie de la sonnerie 10
2.1.7 Réglage du volume de la sonnerie 11
2.1.8 Réglage du volume du haut-parleur 11
2.1.9 Configuration du filtre de la sonnerie VIP 11
2.1.10 Configuration de l'affichage du numéro de l'appelant 12
2.2 Programmation des répertoires 12
2.2.1 Mémorisation des numéros du Répertoire direct 12
2.2.2 Mémorisation des numéros du Répertoire Indirect 13
2.2.3 Modification des numéros des Répertoires 14
2.2.4 Effacement des numéros des Répertoires 14
2.2.5 Classification de numéros en mémoire comme Interne/Externe/VIP 15
2.2.6 Accès à la mémoire par Position (ou fiche) 15
2.2.7 Accès simplifié aux réglages 15
2.3 Réglages d'usine 16
2.4 Rétablissement partiel ou total des réglages d'usine 16

3. UTILISATION DU TELEPHONE
3.1 Prise et relâchement de la ligne ... 17
3.2 Mains - libres ... 17
3.3 Réponse à un appel entrant ... 17
3.4 Effectuer un appel ... 17
3.4.1 Appel sans présélection ... 17
3.4.2 Appel avec présélection ... 18
3.4.3 Appel d'un numéro du Répertoire Direct ... 18
3.4.4 Appel d'un numéro du Répertoire Indirect ... 18
3.4.5 Appel mixte ... 19
3.5 Répétition des 5 derniers numéros composés ... 19
3.6 Mémoriser un des 5 derniers numéros composés dans le répertoire indirect ... 19
3.7 Mémoriser un numéro de la liste des appelants dans les répertoires ... 20
3.8 Modification temporaire du mode de sélection ... 20
3.9 Ecoute Amplifiée ... 21
3.10 Volume du combiné et du haut-parleur ... 21
3.11 Désactivation du microphone ... 21
3.12 Désactivation de la sonnerie ... 21
3.13 Code de protection des données ... 21
3.14 Fonction hôtel ... 21

4. UTILISATION DES SERVICES TELEPHONIQUES SPECIAUX
4.1 Touches dédiées aux Services spéciaux par opérateur téléphonique ... 22
4.2 Identification de l'appelant ... 22
4.2.1 Consultation de la liste des appels entrants ... 22
4.2.2 Rappel d'un numéro de la liste des appels entrants ... 23
4.2.3 Effacement d'un numéro de la liste des appels entrants ... 23
4.3 Signal deuxième appel ... 23
4.3.1 Utilisation du service ... 23
4.3.2 Activation, Désactivation, du service ... 23

GARANTIE ... 25

1.1 Description de l'appareil

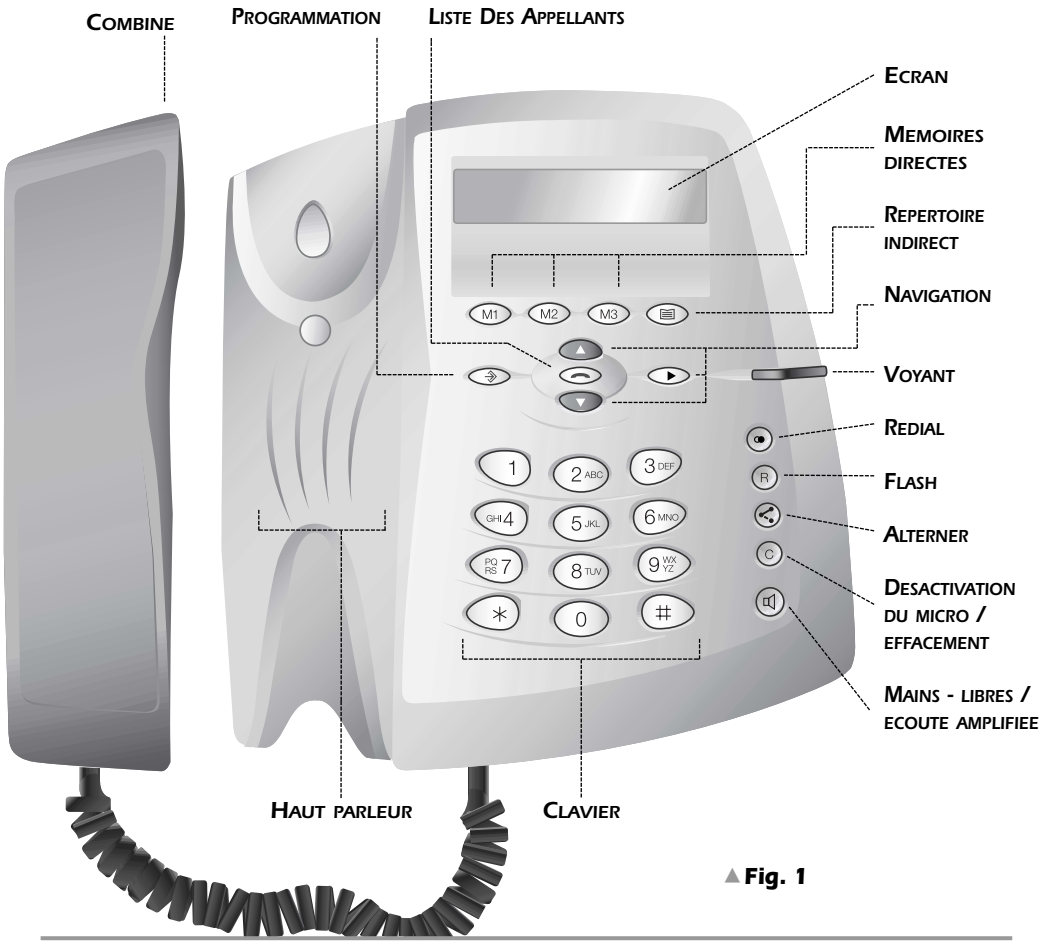

▲**Fig. 1**

1.2 Symboles de l'écran

- Piles déchargées ou absentes
- Programmation en cours
- Appel entrant non répondu
- Inutilisé
- Répertoire (direct ou indirect) utilisé
- Mains - libres ou Ecoute amplifiée
- Micro temporairement désactivé
- Programmation mélodie sonnerie en cours ou fonction réveil/rendez-vous activée
- Programmation volume sonnerie en cours
- Sonnerie désactivée

1.3 Contenu de la boîte

1 combiné
1 cordon spiralé
1 cordon de ligne
1 base
1 manuel d'utilisation (avec carte de garantie)
1 fiche tétrapolaire

Pour fonctionner correctement, le Maestro 2025 a besoin de 3 piles alcalines de type AAA. Ces piles ne sont pas fournies avec l'appareil.

1.4 Installation de l'appareil

L'installation nécessite l'assemblage des parties composant l'appareil contenues dans la boîte, la mise en place des piles et le branchement de la fiche tétrapolaire dans la prise téléphonique.
Procéder de la manière suivante:

1) Introduire l'extrémité la plus courte du câble spiralé dans le connecteur du combiné et introduire l'autre extrémité dans la petite prise située sur le fond de la base de l'appareil (fig.2). Engager la partie plate du cordon dans la cannelure située sur le fond de la base en la faisant sortir sur le côté.
2) Pour mettre les piles (fig.2) extraire le couvercle (A) situé sous la base de l'appareil comme indiqué sur la figure, introduire les piles en respectant les polarités indiquées dans le logement (B) et refermer le couvercle.
   Pour relier l'appareil à la prise téléphonique, il est nécessaire d'utiliser le cordon de ligne et la fiche tétrapolaire. Procéder de la manière suivante:
3) Introduire une extrémité du cordon de ligne (fig.3) dans la prise située au fond de la base (C).
   Engager le cordon dans la cannelure du fond de la base et faire sortir celui-ci dans la direction souhaitée.
4) Brancher la fiche tétrapolaire dans la prise téléphonique.

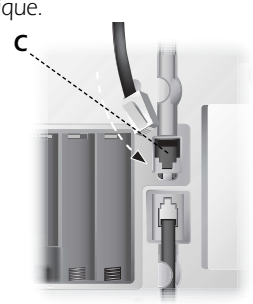

Fig. 3▲ **Fig. 2▼**

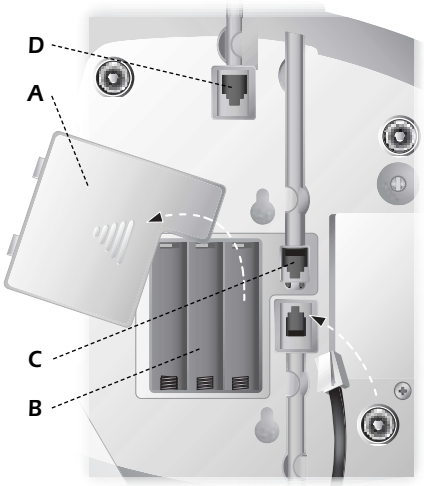

Au terme des opérations décrites, l'installation du Maestro 2025 est complète.

➤ Une prise pour connecter un modem est située près du couvercle du boîtier des piles (point D).

1.5 Installation au mur

Le Maestro 2025 peut être fixé au mur. Avant de fixer l'appareil, assembler les différentes parties et procéder comme suit:

1) Forer deux trous de 5mm de diamètre dans le mur à une distance de 80 mm l'un de l'autre. Pour cette opération, il est conseillé d'utiliser la figure reportée ci-dessous.
2) Introduire les chevilles dans les trous et visser les vis jusqu'à une distance de 5 mm du mur.
3) Tourner le goujon en plastique (position E partie inférieure de la base) de 180° vers la droite.
   Faire adhérer l'appareil au mur de sorte que les têtes des vis pénètrent à fond dans le grand trou des boutonnières. Bloquer ensuite l'appareil en un mouvement vertical vers le bas.
4) Si cela n'est pas encore fait, brancher la prise tétrapolaire dans la prise téléphonique.

Fig. 4 ▼



Fig. 5 ▶

1.6 Mise en marche de l'appareil

Pour mettre l'appareil en marche, après avoir effectué l'installation selon les instructions des paragraphes précédents, vérifier que la ligne téléphonique arrive à l'appareil, soulever le combiné, s'assurer de la présence de tonalité et raccrocher. Cette opération confirme l'installation correcte de l'appareil, il est alors possible de procéder aux opérations indiquées dans les paragraphes qui suivent.

1.7 Remplacement des piles

Lorsque les piles sont déchargées ou retirées, l'appareil continue d'assurer toutes ses fonctions, à l'exception de la présélection, de l'identification de l'appelant et du "rendez-vous". Le remplacement des piles est nécessaire quand l'écran affiche le symbole ▭ lorsqu'on décroche le combiné. En se référant aux figures 6 et 3, procéder comme suit pour remplacer les piles:

1) Débrancher le cordon de ligne en extrayant le connecteur de sa prise. Pour extraire correctement le connecteur, appuyer sur l'ergot de sécurité vers le cordon (D) et tirer sans forcer.
2) Extraire le couvercle des piles (A)
3) Remplacer les piles en faisant attention à la polarité
4) Refermer le couvercle
5) Rebrancher le cordon de ligne en introduisant le connecteur à fond (jusqu'au clic) dans sa prise.

Fig. 6 ▶

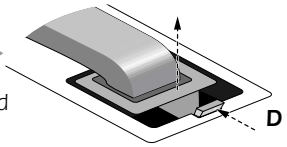

N.B. Pour des raisons de sécurité, respecter les indications du paragraphe "Consignes importantes". Les piles vides ne sont pas rechargeables et doivent être éliminées dans les conteneurs prévus à cet effet et dans le respect des normes en vigueur en matière d'écologie.

ATTENTION: NE PAS BRANCHER L'APPAREIL AU RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE SANS AVOIR REMIS LE COUVERCLE DES PILES.

1.8 Caractéristiques techniques et fonctionnelles

- Clavier à 26 touches
- Sélection DTMF/décimale
- Présélection
- Touche Flash (100, 130, 270 ms programmables)
- Mains - libres
- Ecoute Amplifiée
- Réglage volume haut-parleur
- Réglage volume d'écoute par le combiné
- Désactivation microphone
- Sonnerie à mélodie et volume réglables
- Sonnerie à 8 mélodies, 4 standard et 4 musicales
- Fonction "Ne pas Déranger"
- Ecran numérique avec icônes
- Touches mémoire directe (3)
- Répertoire téléphonique indirect (30 numéros)
- Classification de numéros (Internes / Externes / VIP)
  - Sonnerie différenciée pour les numéros préférentiels VIP (VIP List)
  - Sonnerie active uniquement pour les numéros préférentiels (VIP List, fonction filtre)
- Touche d'accès direct à la liste des 5 derniers numéros composés
- Touche dédiée pour le service "Affichage du numéro"
  - Affichage du numéro de l'appelant ainsi que le numéro d'un deuxième appelant
  - Répertoire des 20 derniers numéros appelants (Call List)
  - Numérotation à partir de la liste des numéros appelants

  Ces fonctions nécessitent un abonnement au service "Affichage du Numéro"
- Touche dédiée pour la Fonction Deuxième Appel
- Horloge avec fonction réveil / rendez-vous
- Voyant clignotant pour indiquer les appels entrants
- Fiche modem
- Montage mural

Fonctionne avec 3 piles de 1,5 V / type AAA (non fournies)

2.1 Personnalisation de l'appareil

L'appareil ne nécessite aucune programmation pour fonctionner normalement mais certains réglages peuvent être personnalisés par l'utilisateur.
Tous les réglages et les mémorisations décrits dans ce chapitre peuvent être effectués lorsque l'appareil est en ligne (combiné décroché ou en Mains-libres) ou lorsque l'appareil est au repos à condition que les piles soient installées. Dans ce dernier cas, un appel entrant annulera la procédure en cours et l'appareil donnera à l'utilisateur les indications audio et visuelles relatives à l'appel en question. Toutes les personnalisations de l'appareil utiliseront les procédures standard décrites ci-après. Certaines personnalisations peuvent utiliser des raccourcis, comme indiqué au paragraphe 2.2.7.

2.1.1 Réglage de la date et de l'heure

Pour régler la date et l'heure, procéder comme suit:

- Appuyer successivement sur les touches ⇒ et 1 pour accéder au menu des programmations. L'écran montrera le premier réglage disponible.
- Appuyer sur les touches de navigation ▲ ▼ pour accéder au menu de programmation de l'horloge.



- Entrer l'heure à l'aide des touches numériques (00-23). Appuyer sur la touche ▶ pour déplacer le curseur sur le champ des minutes et entrer les minutes (00-59).
- Appuyer sur la touche ▶ pour accéder au champ de la date et entrer la date (01-31).
- Appuyer sur la touche ▶ pour accéder au champ du mois et entrer le mois (01-12).
- Confirmer et sortir en appuyant sur la touche ⇒ . L'appareil émet un court bip de confirmation et l'écran affichera le temps de conversation (hh-mm-ss) si la programmation a été effectuée lorsque l'appareil est en ligne ou l'horloge (jj-mm hh-mm-ss) si la programmation a été effectuée lorsque l'appareil est au repos.

N.B. Pour confirmer et continuer vers les autres réglages, sans sortir de la phase de programmation, appuyer sur la touche ● au lieu de la touche ⇒ .

L'horloge est mise à jour automatiquement à chaque appel entrant avec affichage du numéro de l'appelant.

2.1.2 Réveil / Rendez-vous (Uniquement avec piles)

Le Maestro 2025 permet de programmer l'heure et la date d'un rendez-vous et d'activer ou de désactiver cette fonction à souhait. Pour programmer l'heure et la date d'un rendez-vous, procéder comme suit:

- Appuyer successivement sur les touches ⇒ et 1 . L'écran affichera le premier réglage.
- Appuyer sur les touches de navigation ▲ ▼ pour accéder au menu de programmation du rendez-vous.

- Introduire l'heure, les minutes, le jour et le mois du rendez-vous selon la même procédure que celle de la mise à l'heure de l'horloge.

➤ Confirmer et sortir en appuyant sur la touche . L'appareil émettra un court bip de confirmation et l'écran affichera la fonction activée par l'icône (♫), puis l'horloge apparaîtra.

Pour activer, désactiver ou effacer la fonction Rendez-vous, procéder comme suit:

➤ Appuyer successivement sur les touches et 1 pour accéder au menu des programmations. L'écran affichera le premier réglage disponible.

➤ Appuyer sur les touches de navigation pour accéder au menu de programmation du rendez-vous.



➤ Pour activer ou désactiver la fonction Rendez-vous appuyer brièvement sur la touche C . L'icône s'active ou se désactive selon le choix.

➤ Pour effacer la fonction Rendez-vous, appuyer sur la touche C pendant plus d'une seconde.

➤ Confirmer en appuyant sur . L'appareil émet un court bip de confirmation, puis revient au repos.

Quand la fonction est activée, au moment établi l'appareil émettra une séquence de 20 tonalités et l'écran affichera le message " APPoint ". Le message et le signal acoustique disparaissent en appuyant sur n'importe quelle touche de l'appareil.

Si l'utilisateur n'intervient pas,l'appareil émet une deuxième série de 20 tonalités environ 4 minutes après la première série, au terme de laquelle l'avis de rendez-vous reste affiché jusqu'à nouvelle utilisation de l'appareil.

2.1.3 Connexion aux PABX

L'appareil est fourni en configuration pour être connecté au réseau téléphonique public analogique de Belgacom (PSTN). En cas de connexion à un PABX présentant les mêmes caractéristiques que ce dernier, le poste doit être configuré comme suit:

➤ Appuyer successivement sur les touches et 1 . L'écran affichera le premier réglage.

➤ Appuyer sur les touches de navigation pour accéder au menu du Préfixe / Pause après préfixe.

➤ Entrer un chiffre X de 0 à 3 dans le champ Pause*, se déplacer sur le champ Préfixe avec la touche et entrer le préfixe du PABX (max 3 chiffres).

➤ Confirmer en appuyant sur . L'appareil émet un court bip de confirmation, puis revient au repos.

*En phase de composition d'un numéro avec préfixe, l'appareil attend X secondes après avoir composé celui-ci avant de procéder à la suite de la sélection. Aucune entrée équivaut à une pause de 0 seconde. Pour revenir à dans la configuration PSTN, répéter la procédure précédente et effacer tout numéro de préfixe à l'aide de la touche de navigation droite, confirmant la procédure à l'aide de la touche .

2.1.4 Réglage du Flash

La touche (R) est utilisée pour l'accès aux services supplémentaires. Si nécessaire (en cas de connexion à un PABX par exemple), suivre la procédure suivante pour modifier la durée du Flash:

- Appuyer successivement sur les touches ⇒ et 1 . L'écran affichera le premier réglage.
- Appuyer sur les touches de navigation ▲ ▼ pour accéder au menu de programmation du Flash.

- Appuyer sur la touche ▶ touche pour sélectionner successivement 100, 130 ou 270 msec.
- Confirmer en appuyant sur ⇒ . L'appareil émet un court bip de confirmation, puis revient au repos.

2.1.5 Choix du mode de sélection DC / DTMF

A la livraison l'appareil est configuré pour fonctionner en mode multifréquence (DTMF). Pour changer de mode de sélection et passer en mode décadique (DC) à rapport d'impulsions de 60/40 ou de 66/33 (nécessaire en cas de connexion à d'anciens PABX), suivre la procédure suivante:

- Appuyer successivement sur les touches ⇒ et 1 . L'écran affichera le premier réglage.
- Appuyer sur les touches de navigation ▲ ▼ pour accéder au menu de programmation du mode de sélection.

- Choisir le mode de sélection en appuyant sur la touche ▶ qui affichera successivement les 3 modes prévus: DTMF, mode décadique 60/40 et mode décadique 66/33.
- Confirmer en appuyant sur ⇒ . L'appareil émet un court bip de confirmation, puis revient au repos.

Toujours choisir le mode DTMF pour la connexion au réseau téléphonique public analogique de Belgacom.

2.1.6 Choix du type de mélodie de la sonnerie

Il est possible de choisir une mélodie parmi 8 types différents et effectuer les réglages combiné décroché, en mode Mains-libres ou au repos. Procéder comme suit:

- Appuyer successivement sur les touches ⇒ et 1 .L'écran affichera le premier réglage.
- Appuyer sur les touches de navigation ▲ ▼ pour accéder au menu de programmation de la mélodie de sonnerie.

- Appuyer successivement sur la touche ▶ pour passer d'une mélodie à l'autre.
- Confirmer en appuyant sur ⇒ . L'appareil émet un court bip de confirmation, puis revient au repos.

Pour écouter la mélodie en cours de programmation, il est nécessaire de travailler en mode décroché ou Mains-libres.

2.1.7 Réglage du volume de la sonnerie

Il est possible de régler le volume de la sonnerie sur quatre niveaux différents et croissants: sonnerie désactivée (OFF), niveau minimum (1), niveau moyen (2) et niveau maximum (3). Pour effectuer les réglages, qui peuvent se faire combiné décroché, en mode Mains-libres ou au repos, procéder comme suit:

- Appuyer successivement sur les touches ⇒ et 1 . L'écran affichera le premier réglage.
- Appuyer sur les touches de navigation ▲ ▼ pour accéder à la programmation volume de la sonnerie

- Appuyer sur la touche ▶ pour faire défiler les différents niveaux.
- Confirmer en appuyant sur ⇒ . L'appareil émet un court bip de confirmation, puis revient au repos.

Pour écouter la mélodie en cours de programmation, il est nécessaire de travailler en mode décroché ou Mains-libres.

2.1.8 Réglage du volume du haut-parleur

Il est possible de régler le volume du haut-parleur sur 4 niveaux différents et croissants: niveau minimum (1), moyen (2), haut (3), maximum (4). Il est possible de procéder au réglage tant combiné décroché qu'au repos (cf. réglage volume sonnerie). Pour effectuer le réglage, procéder comme suit:

- Appuyer successivement sur les touches ⇒ et 1 . L'écran affichera le premier réglage.
- Appuyer sur la touche ▶ pour faire défiler les différents niveaux.

- Confirmer en appuyant sur ⇒ . L'appareil émet un court bip de confirmation, puis revient au repos.

2.1.9 Configuration du filtre de la sonnerie VIP

Il est possible de configurer l'appareil de manière à ce que celui-ci ne sonne qu'en présence d'un appel de la part d'un numéro connu (programmé "VIP": cf. par. 2.2.5). Pour activer cette fonction, procéder comme suit:

- Appuyer successivement sur les touches ⇒ et 1 . L'écran affichera le premier réglage.
- Appuyer sur les touches de navigation ▲ ▼ pour accéder au menu d'activation filtre VIP.

- Appuyer sur la touche ▶ pour faire défiler alternativement ON et OFF.
- Confirmer en appuyant sur ⇒ . L'appareil émet un court bip de confirmation, puis revient au repos.

2.1.10 Configuration de l'affichage du numéro de l'appelant

L'appareil peut afficher à l'écran tant le numéro des appels entrants au repos que celui d'un deuxième appel entrant (service Signal deuxième appel, Paragraphe 4.3). Le service n'est disponible qu'après souscription. Pour la configuration de l'appareil, procéder comme suit :

- Appuyer successivement sur les touches ⇒ et 1 . L'écran affichera le premier réglage.
- Appuyer sur les touches de navigation ▲ ▼ pour accéder au menu d'activation du service Affichage du numéro (CLI).

- Appuyer sur la touche ► pour faire défiler "Activation totale (ON)", "Désactivation totale (OFF)", "Affichage d'un premier appel mais pas d'un appel en attente (LInE OFF)".
- Confirmer en appuyant sur ⇒ . L'appareil émet un court bip de confirmation, puis revient au repos.

2.2 Programmation des répertoires

Le Maestro 2025 permet de mémoriser des numéros de 24 chiffres dans 2 répertoires différents : un répertoire direct (3 numéros) et un répertoire indirect (30 numéros). Pour chaque programmation, un délai maximum de 20 secondes est disponible à partir du dernier appui sur une touche. Ces numéros peuvent être caractérisés comme numéros VIP externe ou comme numéros INTERNES. (cf. paragraphe. 2.2.5) Le préfixe du standard et la pause avant sélection ne sont jamais insérés automatiquement dans les numéros INTERNES (cf. paragraphe. 2.1.3).

2.2.1 Mémorisation des numéros du Répertoire direct

Il est possible de mémoriser 3 numéros à accès direct, chacun de 24 chiffres maximum, composables en appuyant la touche correspondante M1 M2 M3 . Pour la mémorisation, procéder comme suit :

- Appuyer successivement sur la touche ⇒ et une des touches de mémoire directe (M1-M3). L'écran affichera le numéro précédemment mémorisé (s'il existe) dans le format adresse d1 à d3 + Numéro.

- Entrer le numéro souhaité.
- Pour corriger les erreurs de saisie, effacer à l'aide de la touche C et entrer le nouveau chiffre.
- Le numéro peut être entièrement effacé en appuyant sur la touche C pendant plus d'une seconde.
- Une pause peut être introduite en appuyant sur la touche ●
  Une rupture calibrée (FLASH) peut être introduite en appuyant sur la touche R
- Confirmer en appuyant sur ⇒ . L'appareil émet un court bip de confirmation puis revient au repos.

Pour mémoriser les autres mémoires directes répéter les mêmes opérations.

N.B. Les numéros particulièrement longs seront affichés dans le format suivant :

10 premiers chiffres



14 chiffres suivants

➤ Pour visualiser la deuxième partie du numéro, appuyer sur la touche ▶

2.2.2 Mémorisation des numéros du Répertoire Indirect

Il est possible de mémoriser 30 numéros dans le répertoire indirect, chacun de 24 chiffres maximum. Pour la mémorisation, procéder comme suit :

➤ Appuyer successivement sur les touches → et 📖 ; l'écran affichera l'adresse de la première mémoire libre (si elle existe) dans le format r01à r30.

➤ Entrer le numéro souhaité.

➤ Pour corriger les erreurs de saisie, effacer à l'aide de la touche C et entrer le nouveau chiffre.

➤ Le numéro peut être entièrement effacé en appuyant sur la touche C pendant plus d'une seconde.

➤ Une pause peut être introduite en appuyant sur la touche ●
Une rupture calibrée (FLASH) peut être introduite en appuyant sur la touche R

➤ Confirmer en appuyant sur → . L'appareil émet un court bip de confirmation puis revient au repos.

Pour mémoriser les autres mémoires indirectes répéter les mêmes opérations.

N.B. Les numéros particulièrement longs seront affichés dans le format décrit au paragraphe "Mémorisation des numéros directs"

2.2.3 Modification des numéros des Répertoires.

Pour modifier les numéros de répertoire direct, procéder comme suit:



- Appuyer successivement sur la touche de mémoire (M1 - M3) directe à modifier et sur la touche ⇒ ; l'écran affichera le numéro mémorisé précédemment
- Pour corriger les erreurs de saisie, effacer à l'aide de la touche C et entrer le nouveau chiffre.
- Le numéro peut être entièrement effacé en appuyant sur la touche C pendant plus d'une seconde.
- Une pause peut être introduite en appuyant sur la touche ⊙
  Une rupture calibrée (FLASH) peut être introduite en appuyant sur la touche R
- Confirmer en appuyant sur ⇒ . L'appareil émet un court bip de confirmation puis revient au repos.

Pour modifier les numéros de répertoire indirect, procéder comme suit :

- Appuyer sur la touche ☰ pour accéder à la dernière position de mémoire lue ou programmée précédemment.
- Accéder à la mémoire à modifier à l'aide des touches ▲ ▼ . L'écran affichera le numéro mémorisé dans le format mn + Numéro.
- Appuyer sur la touche ⇒ pour accéder à la modification
- Pour corriger les erreurs de saisie, effacer à l'aide de la touche C et entrer le nouveau chiffre.
- Le numéro peut être entièrement effacé en appuyant sur la touche C pendant plus d'une seconde.
- Une pause peut être introduite en appuyant sur la touche ⊙
  Une rupture calibrée (FLASH) peut être introduite en appuyant sur la touche R
- Confirmer en appuyant sur ⇒ . L'appareil émet un court bip de confirmation puis revient au repos.

2.2.4 Effacement des numéros des Répertoires

Pour effacer un numéro du Répertoire Direct, lorsque l'appareil est au repos, procéder comme suit :

- Appuyer sur la touche de mémoire directe (M1-M3) à effacer.
- Appuyer sur la touche C pendant au moins une seconde (l'écran affiche 3 tirets).
- Confirmer et sortir en appuyant encore sur la touche C , après 20 secondes l'horloge est affichée.

Pour effacer un numéro du Répertoire Indirect, lorsque l'appareil est au repos, procéder comme suit :

➤ Appuyer sur la touche (≡) et accéder à la position de mémoire à effacer à l'aide des touches (▲) (▼).
L'écran affichera le numéro mémorisé dans le format mn + Numéro.

➤ Appuyer sur la touche (C) pendant au moins 1 seconde (l'écran se met à zéro).

➤ Confirmer et sortir en appuyant encore sur la touche (C), après 20 secondes l'horloge apparaît.

2.2.5 Classification de numéros en mémoire comme Interne/Externe/VIP.

La classification d'un numéro en mémoire comme Interne, Externe ou VIP peut être faite tant au moment de la mémorisation qu'en phase de modification de ce numéro mémorisé. Appuyer sur la touche (<) pour associer à l'adresse le type de numéro. Le contenu de la mémoire sera affiché comme suit:

dn	numéro	pour numéro Externe dans une mémoire directe (M1 à M3)
rmn	numéro	pour numéro Externe dans une mémoire indirecte (01 à 30)
dn_	numéro	pour numéro Interne dans une mémoire directe (M1 à M3)
rmn_	numéro	pour numéro Interne dans une mémoire indirecte (01 à 30)
dn=	numéro	pour numéro VIP dans une mémoire directe (M1 à M3)
rmn=	numéro	pour numéro VIP dans une mémoire indirecte (01 à 30)

N.B. les adresses mémoires sont: n = 1 à 3 pour les mémoires directes
mn = 01 à 30 pour les mémoires indirectes

Une sonnerie différente est associée aux numéros caractérisés VIP.

2.2.6 Accès à la mémoire par Position (ou fiche)

Il est également possible de sélectionner n'importe quelle mémoire indirecte de la manière suivante :

➤ Appuyer sur la touche (≡). L'écran affiche la dernière mémoire indirecte utilisée.

➤ Appuyer de nouveau sur la touche (≡) suivie de la position de mémoire souhaitée (01-30). L'écran affiche la position recherchée et son contenu (s'il existe).

2.2.7 Accès simplifié aux réglages

Il est possible d'accéder à certains réglages grâce à des raccourcis décrits ci-dessous. Ceux-ci peuvent remplacer la séquence standard (→) et (1) et (▲) (▼) permettant ainsi un accès plus rapide aux programmations mêmes.

Personnalisation	Procédure	Personnalisation	Procédure
Rendez-vous	+ " 2 "	Mode de sélection	+ " 3 "
Hôtel	+ " 4 "	Configuration CLI	+ " 5 "
Choix mélodie sonnerie	+ " 6 "	Réglage volume sonnerie	+ " 7 "
Filtre VIP	+ " 8 "	Date et heure	+ " 9 "

Une fois le réglage souhaité atteint, procéder selon les indications des paragraphes précédents.

2.3 Réglages d'usine

L'appareil est fourni dans la configuration d'usine indiquée ci-dessous :

- *Mode de sélection : .....DTMF (Multifréquence)*
- *Volume sonnerie : .....niveau maximum (3)*
- *Volume haut-parleur : .....haut (3)*
- *Type de mélodie : .....deuxième mélodie*
- *Touche R : .....Flash = 130ms*
- *Pause après préfixe PABX .....Aucune pause*
- *Préfixe de standard .....Aucun préfixe*
- *Filtre VIP .....Désactivé (OFF)*
- *Service Hôtel : .....Désactivé (OFF)*
- *Service Affichage du numéro : .....Activé, affichage 2eme appel (OFF)*
- *Aucun numéro mémorisé dans les différents répertoires (direct, indirect, liste des numéros composés, Call List).*

2.4 Rétablissement partiel ou total des réglages d'usine

Il est possible d'annuler tous les réglages définis par l'utilisateur et de remettre l'appareil dans les conditions d'usine, en choisissant (ou non) d'effacer l'ensemble des numéros mémorisés dans les différents répertoires (direct, indirect, VIP) **La procédure de rétablissement des conditions d'usine sans effacer les répertoires est la suivante :**

- Appuyer successivement sur les touches ⇒ et 1 .L'écran affiche la 1ère personnalisation.
- Appuyer sur les touches de navigation ▲ ▼ pour accéder au menu de rétablissement des données d'usine.

- Appuyer sur la touche 1 pour rétablir les réglages d'usine (les mémoires de répertoire, RP et Affichage du numéro, ne sont pas modifiées par cette procédure).
- Confirmer en appuyant sur la touche ⇒ . L'appareil émet un court bip de confirmation puis revient au repos.

La procédure suivante permet de rétablir entièrement les conditions d'usine (y compris la mise à zéro de tous les contenus de répertoire, liste des numéros appelés et liste des appelants).

- Appuyer successivement sur les touches ⇒ et R 0 0 0 ⇒ .
  L'appareil émettra un court bip de confirmation, puis l'horloge sera affichée.

3.1 Prise et relâchement de la ligne

Il est possible de prendre la ligne de deux manières différentes:
1) En décrochant le combiné

2) En appuyant sur la touche pour téléphoner les Mains - libres, l'écran affiche l'icône .

Dans les deux cas, après environ 10 secondes,
l'écran montre le temps écoulé depuis la prise de ligne

Le relâchement sera possible respectivement:

1) En raccrochant le combiné;

2) En appuyant à nouveau sur la touche , (l'icône adisparaît de l'écran).

Le téléphone revient en position de repos et l'écran affiche la date et l'heure courantes.
Note: pour simplifier la description lors des paragraphes suivants, la prise de la ligne et son relâchement seront indiqués par les termes respectifs "Décrocher / Raccrocher le combiné", mais il reste entendu que la même opération peut être effectuée en mode Mains - libres en appuyant sur la touche .

3.2 Mains - libres

Le mode Mains - libres permet de téléphoner sans utiliser le combiné. Dans ce cas, l'écoute est assurée par un haut-parleur intégré à la base même (cf. Fig.1).

➤ Pour répondre en Mains - libres à un appel entrant, appuyer sur la touche .
L'écran affiche le temps écoulé et l'icône .

3.3 Réponse à un appel entrant

Lors de l'arrivée d'un appel entrant l'appareil commence à sonner. Si le service Affichage du numéro est activé, tant sur le poste que sur la ligne téléphonique, le numéro de l'appelant est affiché à l'écran après la première sonnerie. Pour répondre:

➤ Décrocher.

➤ Après environ 10 secondes, l'écran affiche le temps écoulé depuis la prise de ligne.



➤ Raccrocher au terme de la conversation.

3.4 Effectuer un appel

3.4.1 Appel sans présélection

Pour effectuer un appel, procéder comme suit:

➤ Décrocher.

➤ Composer le numéro à appeler ou le choisir dans l'un des répertoires.
Si le répertoire est direct, l'appel est envoyé immédiatement.
Si le répertoire est indirect, l'appel est envoyé après appui sur la touche

➤ Raccrocher pour conclure l'appel.

3.4.2 Appel avec présélection

La présélection permet de composer le numéro à appeler avant de décrocher, à condition que les piles soient installées.

- Entrer le numéro à appeler. En cas d'erreur de frappe, effacer le(s) dernier(s) chiffre(s) en appuyant sur la touche (C) .
- Une fois le numéro composé, décrocher le combiné ou appuyer sur la touche (🔊) .
  L'appel est envoyé.
- Environ 10 secondes après l'envoi du dernier chiffre en ligne, l'écran indique le temps écoulé depuis la prise de ligne.
- Raccrocher pour conclure l'appel

3.4.3 Appel d'un numéro du Répertoire Direct

Il est possible d'appeler un numéro du Répertoire Direct (M1 M2 M3) tant après avoir décroché qu'en présélection. Lorsque l'appareil est au repos, procéder comme suit:

- Appuyer sur l'une des trois touches de mémoire directe. L'écran affiche le numéro mémorisé. Au cas où le numéro mémorisé serait supérieur à 10 chiffres, les 10 premiers sont affichés.

- Appuyer sur la touche (▶) pour visualiser la partie manquante du numéro.



- Décrocher pour envoyer l'appel.
- Environ 10 secondes après l'envoi du dernier chiffre en ligne, l'écran indique le temps écoulé depuis la prise de ligne.
- Raccrocher pour conclure l'appel.

Si l'appareil est déjà décroché, il suffit d'appuyer sur une des touches de mémoire directe pour envoyer automatiquement l'appel du numéro mémorisé.

3.4.4 Appel d'un numéro du Répertoire Indirect

Il est possible de rappeler un numéro du Répertoire Indirect tant avant qu'après la connexion. Procéder de la manière suivante:

- Appuyer sur la touche (📖) l'écran affiche la dernière mémoire utilisée.
- Faire défiler les numéros du répertoire à l'aide des touches de navigation (▼) (▲) jusqu'à atteindre le numéro à appeler. Au cas où le numéro mémorisé serait supérieur à 10 chiffres, les 10 premiers sont affichés.

➤ Appuyer sur la touche navigation pour visualiser la partie du numéro manquant.

➤ Décrocher pour envoyer automatiquement l'appel.

➤ Si l'appareil est déjà connecté, appuyer sur la touche pour envoyer le numéro.

➤ Environ 10 secondes après l'envoi du dernier chiffre en ligne, l'écran indique le temps écoulé depuis la prise de ligne,

➤ Raccrocher pour conclure l'appel.

Pendant le défilement de la liste, les numéros Internes et VIP sont indiqués respectivement par 1 barre ou 2 barres sur le côté de la position (cf. paragraphe 2.2.5).

3.4.5 Appel mixte

En phase de présélection, il est possible :

➤ de sélectionner un numéro d'un répertoire (direct ou indirect) ou un numéro de la liste des numéros composés,

➤ de le modifier temporairement en effaçant ou en ajoutant des chiffres manuellement.

➤ de l'envoyer en décrochant et en appuyant sur la touche

3.5 Répétition des 5 derniers numéros composés

Il est possible de rappeler rapidement, les 5 derniers numéros composés en appuyant sur la touche en présélection. Au premier appui sur la touche, l'écran affiche le dernier numéro appelé. En appuyant sur les touches de navigation l'écran affichera successivement les 5 derniers numéros composés. Il suffit de décrocher, pour envoyer le numéro affiché.
En sélection directe et en connexion, la pression de la touche appelle et envoie uniquement le dernier numéro composé.

3.6 Mémoriser un des 5 derniers numéros composés dans le répertoire indirect.

Lorsque l'appareil est au repos, il est possible de mémoriser un numéro de la liste des numéros composés dans le répertoire indirect.

➤ Afficher un des 5 derniers numéros composés en appuyant sur la touche et

➤ Appuyer sur la touche . L'écran affiche la première position de mémoire indirecte libre.

➤ Appuyer sur la touche pour transférer le numéro de la liste des numéros appelés vers le répertoire indirect.

➤ Appuyer sur la touche pour le configurer comme VIP / INTERNE / Externe (Par défaut).

➤ Appuyer sur la touche pour le mémoriser et sortir. Un court bip de confirmation sera émis.

Pour mémoriser un numéro de la liste des numéros composés dans le répertoire direct,

➤ afficher ce numéro comme décrit précédemment.

➤ appuyer sur la touche de mémoire directe souhaitée.

➤ appuyer sur la touche pour transférer le numéro de la liste des numéros composés vers le répertoire direct

➤ appuyer sur la touche pour le configurer comme VIP / INTERNE / Externe (Par défaut).

➤ appuyer sur la touche pour le mémoriser et sortir. Un court bip de confirmation sera émis.

3.7 Mémoriser un numéro de la liste des appelants dans les répertoires.

Lorsque l'appareil est au repos, il est possible de mémoriser un numéro de la liste des appelants dans le répertoire indirect :

➤ Afficher un numéro de la liste des appelants en appuyant sur la touche et

➤ Appuyer sur la touche . L'écran affiche la première position de mémoire indirecte libre.

➤ Appuyer sur la touche pour transférer le numéro de la liste des appelants dans le répertoire indirect

➤ Appuyer sur la touche pour le configurer comme VIP / INTERNE / Externe (Par défaut).

➤ Appuyer sur la touche pour le mémoriser et sortir. Un court bip de confirmation sera émis.

Pour mémoriser un numéro de la liste des appelants dans le répertoire direct,

➤ afficher ce numéro comme décrit précédemment.

➤ appuyer sur la touche de mémoire directe souhaitée.

➤ appuyer sur la touche pour transférer le numéro de la liste des appelants dans le répertoire direct

➤ appuyer sur la touche pour le configurer comme VIP / INTERNE / Externe (Par défaut).

➤ appuyer sur la touche pour le mémoriser et sortir. Un court bip de confirmation sera émis.

3.8 Modification temporaire du mode de sélection

Lorsque l'appareil est utilisé en mode de sélection Décadique (IM), il est possible de passer temporairement en mode de sélection par multifréquence (DTMF) en appuyant sur la touche ✳ ou #
Ceci s'avère utile, par exemple pour consulter des répondeurs téléphoniques et/ou des services d'information.

3.9 Ecoute Amplifiée

Le mode Ecoute Amplifiée permet aux personnes présentes dans la pièce où se situe l'appareil d'écouter la conversation en cours grâce au haut-parleur intégré dans l'appareil. Pour commencer ou conclure une conversation en Ecoute Amplifiée, appuyer sur la touche .

3.10 Volume du combiné et du haut-parleur

Pendant la conversation, en appuyant sur les touches il est possible de régler tant le volume du combiné (conversation normale) que celui du haut-parleur (conversation en Mains - libres / Ecoute Amplifiée). Le volume du combiné a deux niveaux possibles (normal ou haut), tandis que le volume du haut-parleur a quatre niveaux différents (1 – 4).

3.11 Désactivation du microphone

Pendant une conversation avec le combiné ou en Mains - libres, il est possible de désactiver le microphone: à chaque pression sur la touche C le micro est alternativement activé ou désactivé.

La désactivation du microphone est indiquée à l'écran par l'icône .

3.12 Désactivation de la sonnerie

Il est possible de désactiver la sonnerie en appuyant plus d'une seconde sur la touche C . En appuyant à nouveau sur cette même touche C , la sonnerie est réactivée.

La désactivation de la sonnerie est indiquée à l'écran par l'icône .

3.13 Code de protection des données

Les réglages de l'appareil et la programmation des mémoires peuvent être protégés par l'utilisation d'un code (159).

- Sélectionner dans les menus réglages " Cod bLC " puis sélectionner "On"
- Valider avec la touche

A chaque appui sur la touche de programmation, le code de protection est demandé

Pour désactiver la protection,

- appuyer sur la touche , le code de protection est demandé
- Introduire le code (**159**)
- Appui sur la touche 1
- Sélectionner dans les menus réglages "Cod bLC" puis sélectionner "OFF"
- Valider avec la touche

3.14 Fonction hôtel

La fonction doit toujours être "OFF" (indisponible)

4.1 Touches dédiées aux Services spéciaux par opérateur téléphonique

L'appareil est doté de 2 touches dédiées et , permettant l'utilisation pratique et rapide des services Affichage du numéro (CLIP) et Signal Deuxième Appel. Pour pouvoir utiliser ces fonctions, le téléphone doit être en mode multifréquences (DTMF). Ces services nécessitent un abonnement.

4.2 Identification de l'appelant

Ce chapitre n'est applicable que si la ligne téléphonique est équipée du service "Affichage du numéro". Le service Affichage du numéro, permet à l'appareil d'afficher à l'écran le numéro de téléphone de l'appelant, lors d'un appel entrant. Ce numéro apparaît après la première sonnerie et reste affiché pendant toute la durée de celle-ci. En décrochant, le numéro disparaît.

Si le numéro de l'appelant n'est pas disponible, l'écran affiche ..... no nbr
Si l'appelant n'a pas autorisé l'affichage de son numéro, l'écran affiche ..... nbr rESEr

Les appels entrants sont automatiquement mémorisés dans une mémoire appelée Liste des appels entrants (CALL LIST) en même temps que la date et l'heure de l'appel (si ces informations sont envoyées par le réseau). Le nombre maximum d'appels mémorisables est de 20.
L'ordre dans lequel les appels sont mémorisés respecte une séquence chronologique d'arrivée. Lorsque plusieurs appels sont reçus du même appelant, les données chronologiques sont mises à jour et le compteur des appels s'incrémente de 1 (maximum 9).
Tous les appels entrants (à l'exception des numéros dont l'affichage n'est pas autorisé ou à identification indisponible) sont enregistrés dans la liste des appels entrants. La présence d'appels reçus après la dernière consultation de la liste des appels entrants est signalée par l'icône .
Le service Affichage du numéro est disponible aux conditions commerciales en vigueur.

4.2.1 Consultation de la liste des appels entrants

Pour consulter la liste des appels entrants, procéder de la manière suivante, lorsque l'appareil est au repos ou combiné décroché:

- Appuyer sur la touche . L'écran affiche le dernier numéro appelant. Si la liste est vide, l'écran affiche pendant 5 secondes l'indication :



- Pour visualiser la deuxième partie des numéros longs ou les données concernant l'heure et la date, appuyer sur la touche . (visualisation du jour (JJ), du mois (MM), de l'heure (hh-mm) et le nombre d'appels effectués par le même numéro (n(1-9)).



- Pour faire défiler la liste et passer à l'appel suivant ou précédent, appuyer sur les touches

4.2.2 Rappel d'un numéro de la liste des appels entrants

Pour rappeler un numéro de la liste des appels entrants, consulter celle-ci selon les indications fournies au paragraphe précédent jusqu'à atteindre le numéro à appeler. Après quoi décrocher pour envoyer l'appel.

4.2.3 Effacement d'un numéro de la liste des appels entrants

Pour effacer un numéro de la liste des appels entrants, consulter celle-ci selon les indications fournies aux paragraphes précédents jusqu'à atteindre le numéro à effacer, après quoi:

- Appuyer sur la touch (C) pendant au moins une seconde, l'écran affiche la position vide.

- Confirmer l'effacement en appuyant de nouveau sur la touche (C) . Au relâchement, l'écran affichera la position précédente de la liste.

4.3 Signal deuxième appel

4.3.1 Utilisation du service

En cours de communication, un signal acoustique est émis à l'arrivée d'un deuxième appel. Le numéro de l'appelant s'affiche si le service est disponible et que le Maestro 2025 est correctement paramétré (cf.par.2.1.10)
Pour parler avec le deuxième interlocuteur sans perdre la première communication :

- Appuyer sur la touche pour mettre le premier interlocuteur en attente et communiquer avec le second.
- A chaque pression sur la touche les interlocuteurs sont alternativement mis en attente.
- Appuyer sur les touche (R) et (1) pour conclure la communication en cours (et continuer avec l'autre).
- Pour conclure la seconde communication, raccrocher.

4.3.2 Activation, Désactivation, du service

Pour activer ou désactiver le service Signal deuxième appel, procéder comme suit:
Activation : décrocher et composer le code ***43#**
Désactivation : décrocher et composer le code **#43#**

A conserver soigneusement

➤ Appareil.

.....

➤ Numéro de série

.....

➤ Date d'achat, de remplacement, de réparation *

.....

➤ Nom et adresse de l'acheteur:

.....

.....

.....

➤ Numéro de téléphone du service concerné

.....

➤ Cachet

.....

* biffer la mention inutile

Garantie

Spécialement sélectionné pour vous par Belgacom, l'appareil terminal décrit ci-devant est couvert par une garantie pièces et main-d'oeuvre contre tout défaut matériel ou vice de fabrication pour une durée de un an, sauf dispositions contractuelles contraires. La garantie prend cours à la date de retrait ou de livraison de l'appareil. Les déplacements du personnel de Belgacom ne sont pas couverts par la garantie, sauf si un contrat d'assistance technique a été conclu.

Si vous deviez éprouver des difficultés avec votre appareil, il y aurait lieu, soit de téléphoner au service technique compétent indiqué au verso, soit de vous rendre dans une de nos Téléboutiques, muni du présent certificat ainsi que de l'appareil complet dans son emballage d'origine ou dans un autre garantissant une sécurité analogue. Les adresses de nos Téléboutiques figurent dans les pages d'information des Guides téléphoniques.

En cas de défaut matériel ou vice de fabrication, votre appareil sera réparé ou remplacé gratuitement sur présentation de ce certificat de garantie dûment complété lors de l'achat. Belgacom détermine seule quels sont les réparations et/ou remplacements nécessaires. Le délai de garantie applicable à un appareil réparé ou remplacé expire au moment de l'échéance du délai de garantie applicable à l'appareil acheté, sans toutefois pouvoir être inférieur à 3 mois.

La garantie ne couvre pas :

- les dommages de toute nature dont l'origine ne serait pas antérieure à la vente;
- les dommages, les dérangements et les défectuosités dus à une faute du client ou dont la cause est extérieure à l'appareil : foudre, surtensions, humidité, détériorations accidentelles, mauvaise utilisation ou mauvais entretien, non-observation des instructions du mode d'emploi, ainsi que tous cas de force
- la réparation ou le remplacement des éléments mobiles (cordons, fils, prises, antennes, etc...), le remplacement des éléments accessoires dont le renouvellement régulier est nécessaire (piles, batteries, papier , encre, etc...) et la fourniture en produits de nettoyage.

La garantie n'est pas applicable :

- si le client modifie ou répare l'appareil terminal lui-même ou avec les services de personnes non habilitées par Belgacom;
- ou s'il enlève ou falsifie les numéros de fabrication et/ou les marques de l'appareil terminal.

La responsabilité de Belgacom ne pourrait être engagée pour des dommages indirects ou immatériels subis par le client du fait d'un mauvais fonctionnement de l'appareil terminal, tels que notamment toute perte de production, manque à gagner ou perte de contrats.

Les conditions générales de vente de nos appareils terminaux peuvent être obtenues sur simple demande dans tous les services de Belgacom accessibles au public.

BELGACOM société anonyme de droit public,
Bd. Roi Albert II 27 - B 1030 Bruxelles TVA BE 202 239 951 - RC Bruxelles 587 163